


Total Clean Steam-mop

Artikelnummer 24996

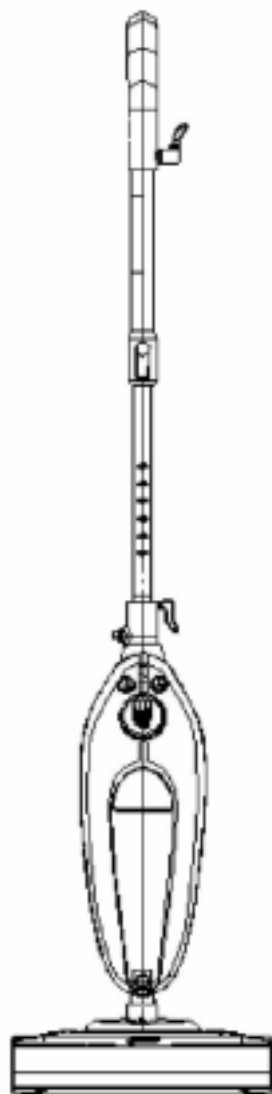

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GAAT
GEBRUIKEN**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ZORGVULDIG LEZEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden, waaronder de volgende:


Lees alle instructies goed door voordat u deze stoomreiniger gebruikt.

Let op: GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

De volgende instructies geheel opvolgen.


Zo vermindert u de risico's op brand, elektrische schokken en/of verwondingen:

1. Controleer of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven spanning, zie specificaties: 220-240 V, 50 Hz, 1500 W, klasse I.
2. Niet buitenshuis gebruiken.
3. Nooit de Steam-mop zonder toezicht ingeschakeld achter laten. Bij niet gebruik of onderhoud altijd de schakelaar op off en de stekker uit het stopcontact.
4. Dit product is geen speelgoed. Indien men in de buurt van kinderen, huisdieren of planten dit apparaat gebruikt, dient men extra oplettend en voorzichtig ermee om te gaan.
5. Het apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen en/of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
6. Richt de stoom nooit op mensen, dieren, planten en apparatuur die elektrische onderdelen bevatten.
7. Nooit het apparaat onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
8. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of de stekker.
9. Nooit aan het snoer trekken of het snoer als dragend handvat gebruiken, niet tussen deuren laten hangen, of rond scherpe hoeken wikkelen. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
10. Nooit de stekker met kracht in het stopcontact duwen.
11. Gebruik geen verlengsnoeren en stopcontacten met onvoldoende capaciteit.
12. Nooit met natte handen een stekker of een snoer aanraken.
13. Na gebruik, meteen de stekker uit het stopcontact nemen.
14. Plaats geen objecten in de openingen. Niet gebruiken met geblokkeerde openingen.
15. De stekker of de Steam-mop nooit met natte handen en altijd met schoeisel bedienen.
16. Altijd met vloerdoek gebruiken. Nooit zonder water in de watertank gebruiken.
17. Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen.
18. Nooit in gesloten ruimtes gebruiken.
19. Houd uw werkgebied goed verlicht.
20. Blokkeer nooit de stoom openingen van het product en plaats het nooit op een zacht oppervlak waardoor de openingen kunnen worden geblokkeerd. Houd de stoomopeningen vrij van pluizen, haren, en dergelijke.
21. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires.


22. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, behalve wanneer deze onder supervisie staan en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door personen die voor de veiligheid verantwoordelijk zijn.
23. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
24. **WAARSCHUWING:** Dit elektronische apparaat heeft een opwarmfunctie. Oppervlakken, ook andere als de functionele oppervlakken, kunnen hoge temperaturen ontwikkelen. Omdat temperaturen door verschillende mensen verschillend worden ondervonden
25. Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het om gevaren te voorkomen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden gerepareerd.
26. Na gebruik en voor het reinigen of onderhoud door de gebruiker moet de stekker uit het stopcontact worden genomen.
27. Het apparaat met de vloeistof of de stoom mag niet direct op voorwerpen die elektrische onderdelen bevatten worden gericht zoals bijv. de binnenzijde van een oven.
28. **LET OP** – Gevaar op brandwonden 

Producteigenschappen

1. 180° draaibare kop om in krappe ruimtes en onder meubelen te komen

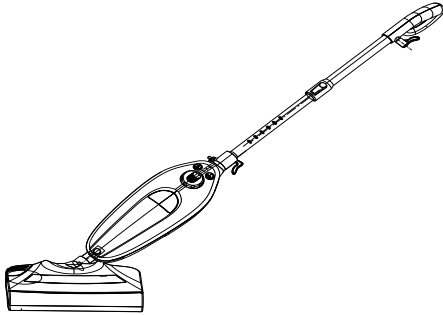

2. Montage en demontage zijn eenvoudig en duidelijk

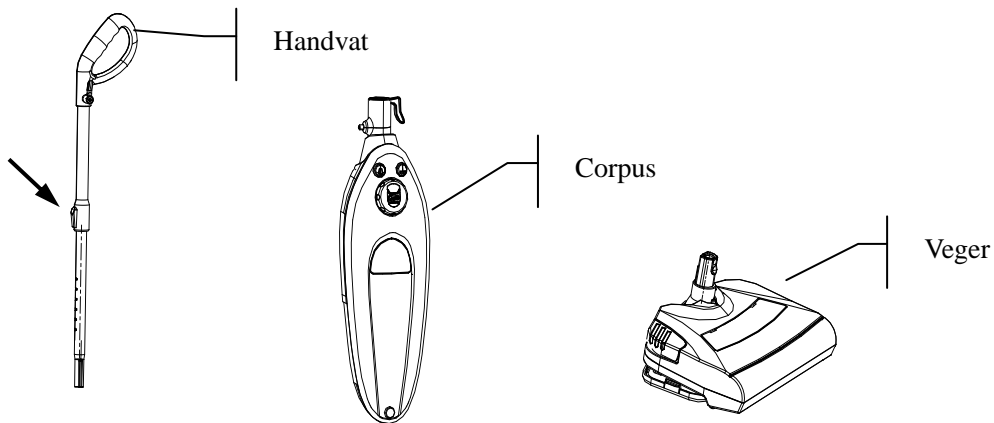


3. Watertank kleur verandert afhankelijk van de toestand van het apparaat.




4. Smart Select (vier verschillende keuze-basisfuncties)
Gemakkelijk uw vloer-type op de smart-select-schijf uitkiezen en de mop levert

automatisch de juiste hoeveelheid stoom.

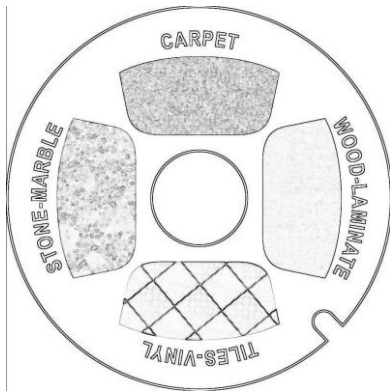


1. carpet = tapijt
2. wood/laminate = hout/laminaat
3. Tiles-vinyl = vinyltegels
4. stone-marble = steen/marmer

5. Eenvoudig te reinigen, afneembare vuilcontainer

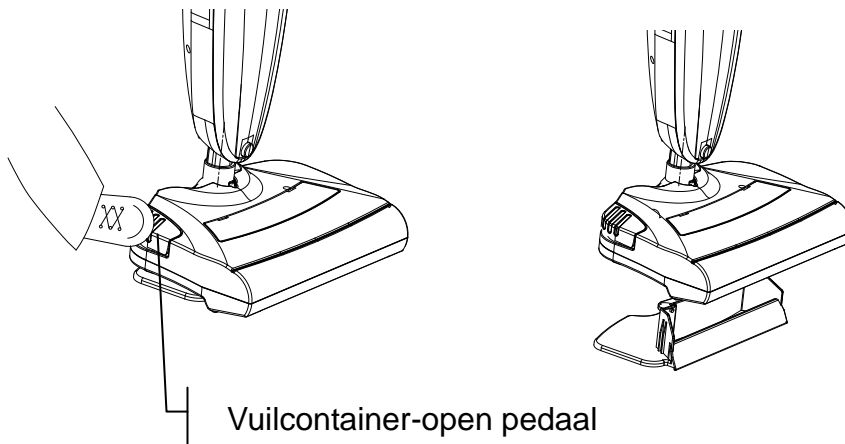

Vuilcontainer-open pedaal


6. Draag altijd geschikte schoenen als u de microvezeldoeken van de Steam-mop vervangt. Draag geen open schoeisel of slippers. Plaats de voorkant van uw schoen op de tab om de microvezeldoek ten verwijderen en druk deze stevig naar beneden.

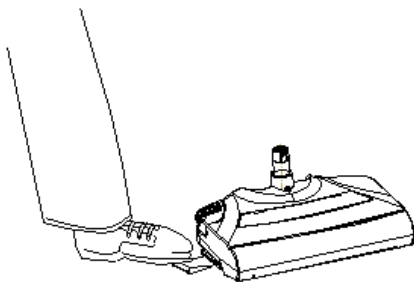

7. 25 seconden nadat het apparaat werd ingeschakeld, is het apparaat bedrijfsklaar
8. Stoomoutput: (na ca. 5 minuten gemiddeld) 25-30 g/minuut
9. Overdrukbeveiliging, constante interne druk
10. In overeenstemming met de volgende veiligheidseisen
EN 60335-1, EN 60335-2-10, EN 60335-2-54, EN 62233

* Product specificatie

1. Product Name: Steam-mop en 'sweeper'
2. Item nr.: CU-038
3. Voltage: 220-240 V, 50 Hz
4. Wattage: 1500 W
5. Waterproof niveau: IPX4
6. Grade: Class I
7. Watertank Capaciteit: 700 ml
8. Stoomtemperatuur: 95~110 °C
9. Na ca. 25 minuten is het water verbruikt en zal de 'Steam-mop' stoppen met het leveren van stoom.

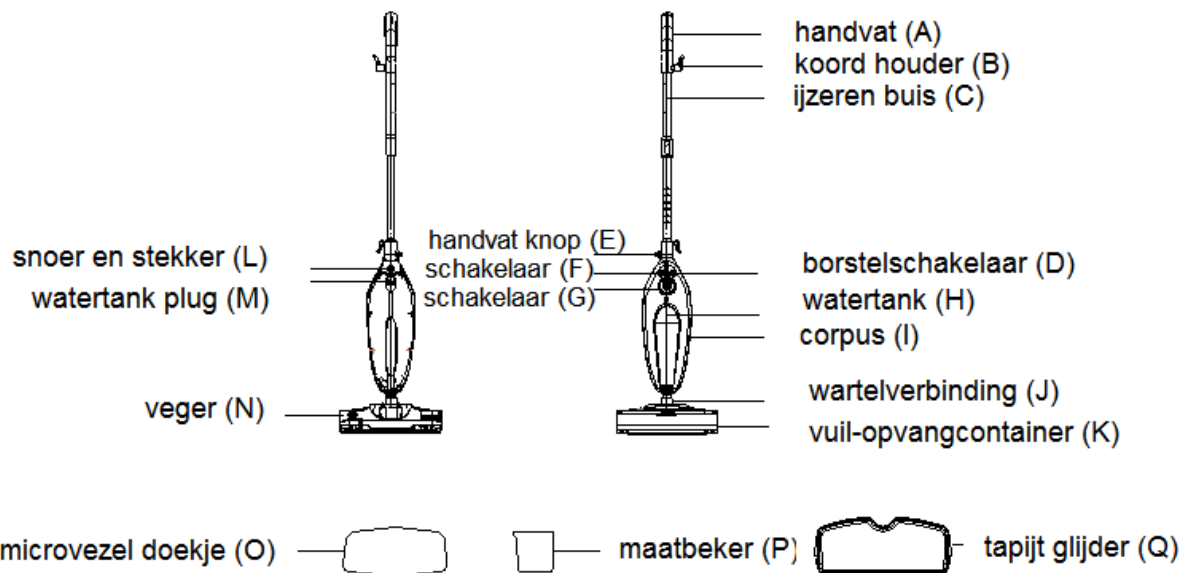

*Product Componenten:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1: handvat (A) | 10. wartelverbinding (J) |
| 2: koord houder (B) | 11: vuil-opvangcontainer (K) |
| 3: ijzeren buis (C) | 12: snoer en stekker (L) |
| 4: borstelschakelaar (D) | 13: watertank plug (M) |
| 5: handvat knop (E) | 14: veeger (N) |
| 6: stoom schakelaar (F) | 15: microvezel doekje (O) |
| 7: schakelaar (G) | 16: maatbeker (P) |
| 8: watertank (H) | 17: tapijt glijder (Q) |
| 9: corpus (I) | |

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Steam-mop/sweeper. Dit apparaat staat voor een nieuwe methode van schoonmaken die effectiever en hygiënische is dan de conventionele methodes. Door de stoom lossen zelfs de moeilijkste vlekken op en door de microvezeldoek wordt het vuil samen met het vocht eenvoudig geabsorbeerd. Zodra de stoom in contact komt met vloer kunnen stof en vuil binnen enkele secondes worden verwijderd. Het apparaat is bijzonder

milieuvriendelijk, omdat het slechts met de pure kracht van stoom werkt, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen of zeep.

Bij correct gebruik van de Steam-mop kunnen zelfs huisstofmijt en bepaalde bacteriën worden gedood. Om een bepaald gebied te desinfecteren, moet de stomer ten minste 18 seconden op deze plaats werken. De stoom temperatuur zal oplopen tot ongeveer 95 ~ 110 °C (203 ~ 212 °F). Gebruik deze procedure om vloeren in de badkamer, de douche, de keuken, de plaats waar uw huisdier slaapt, etc. te desinfecteren.

GEBRUIKSAANWIJZING


De Steam-mop is ontworpen om de vloeren, zoals marmer, keramiek, steen, linoleum, verzegeld hardhout en parket grondig te reinigen.

WAARSCHUWING: Op oppervlakken die zijn behandeld met was, kan dit worden verwijderd door gebruik van warmte en stoom. Niet gebruiken op niet-verzegelde houten vloeren. Het apparaat onder geen enkele voorwaarde stil op de houten vloer staan, zeker niet om te pauzeren; hierdoor kan de houtnerf verdikken en zodoende oneffenheden veroorzaken. Indien men de stoomreiniger op vinyl, linoleum of op een andere hitte gevoelige vloer gebruikt, wees dan extra voorzichtig. Te veel hitte kan de lijm in de vloer doen smelten. Daarom adviseren wij u om op een onopvallend gedeelte van de vloer een test door te voeren. Het is bovendien ook aan te raden om de gebruiksaanwijzing van de leverancier van de vloer nog eens door te lezen zodat men er zeker van kan zijn dat de vloer met stoom mag worden schoongemaakt.


De Steam-mop gebruikt kraanwater. Alleen bewoners in gebieden met hard water dienen gedestilleerd water te gebruiken voor betere prestaties.

MONTAGE EN GEBRUIK

- 1) Bevestig de veger (N) aan het corpus (I)

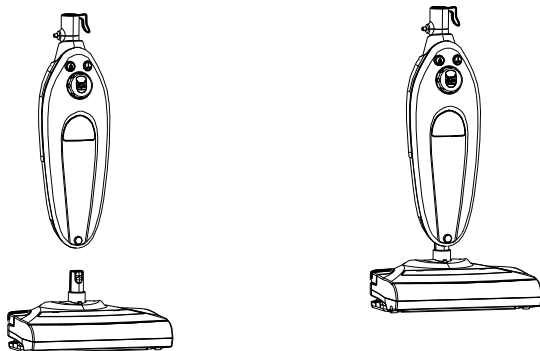

- 2) Steek het handvat (A) in het corpus (I). Het handvat helemaal tot aan de aanslag erin steken (men hoort een 'klik').

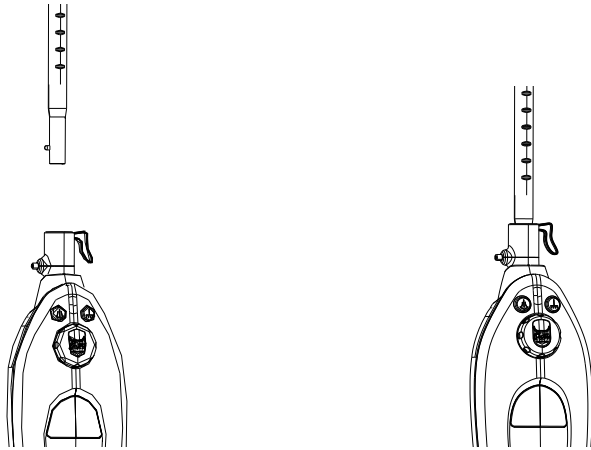


3) De microvezeldoek (O) onder de vuil-opvangcontainer (K) bevestigen




Opmerking: Microvezeldoek (O) is wasbaar, na ieder gebruik direct wassen, om geurtjes te voorkomen

4) Plaats de vuil-opvangcontainer (K) onder de veger (N)

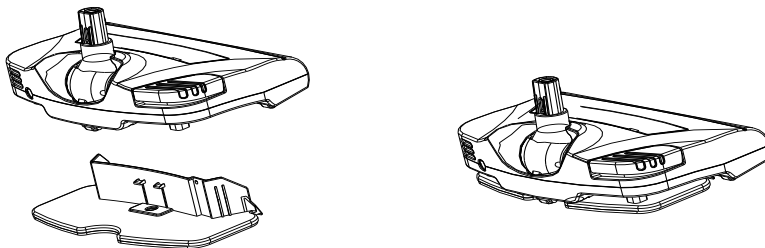


5) Plaats de microvezeldoek (O), indien men de Steam-mop op tapijt gebruikt, plaats dan de vuil-opvangcontainer (K) (mét de microvezel doek) op de carpet-glider (Q)

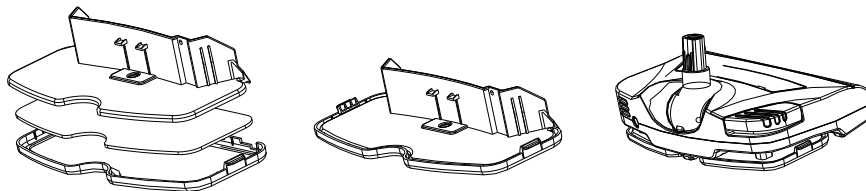

OPMERKING: Nooit zonder vloerdoek met de stoomreiniger werken (Q)

6) Vul het water met de maatbeker (P) in de watertank (H).
Maximale inhoud 700 ml (niet te vol)

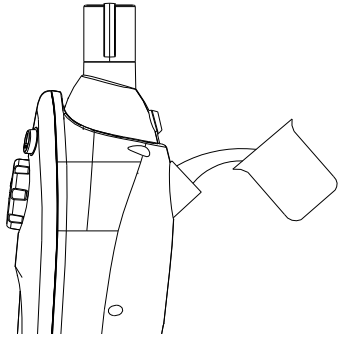

- 7) Draai het snelkoppeling wikkelsnoer met de klok mee om het snoer helemaal uit te pakken en steek de stekker in een geaard stopcontact.
Na het inschakelen verkleurt het controlevenster op de watertank (H) rood. Na 25 seconden verkleurt deze naar blauw. Dit betekent dat de steam-mop klaar is voor gebruik
- 8) Voor het stoom-reinigen altijd eerst de vloer vegen of stofzuigen. Ga nu langzaam met de Steam-mop over het te reinigen oppervlak.

OPMERKING: Gebruik tijdens het schoonmaken met de Steam-mop geen andere apparaten met hoog voltage verbruik op het zelfde circuit. Zo voorkomt u overbelasting van het circuit.

LET OP: Om een bepaald gedeelte van uw vloer te ontsmetten, houdt u de Steam-mop ten minste 8 seconden, maar niet langer dan 15 seconden op deze plaats. Zodra de Steam-mop in de stationaire stand langer dan de geadviseerde tijd op dezelfde plaats blijft staan, kunnen er bleke residu-plekken. Dit residu kan worden verwijderd met een ontkalker of met enkele druppels azijn (afhankelijk van uw vloermateriaal). (Raadpleeg de handleiding van het oplossen van problemen)

WAARSCHUWING: NOOIT de Steam-mop zonder water laten functioneren, NOOIT direct de stoom richten op personen of huisdieren (verbrandingsgevaar).

Gebruik de Steam-mop alleen op verzegelde vloeren.

Zodra u klaar bent met het schoonmaken, neem dan direct de stekker uit het stopcontact, leeg de watertank, voorzichtig de vloerdoek van de veger verwijderen, wind het snoer zonder spanning of kronkels om de snoerwikkelaar en berg het apparaat rechtop staand op in een droge omgeving of hang deze op aan de opberg haak.

LET OP: doek kan heel heet zijn. Apparaat is niet geschikt voor ruimteverwarming geconstrueerd.


SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

LET OP: Voorafgaand aan reinigings- of onderhoudswerkzaamheden neemt men altijd de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit in water.

- 1) De microvezeldoek kan worden gewassen in de wasmachine met heet water en in de droger worden gedroogd.
- 2) De Steam-mop slechts met een zachte doek schoonmaken.

De Steam-mop mag alleen worden gebruikt met de hiervoor speciaal ontwikkelde vloerdoeken en filters (reserve doeken en filters zijn verkrijgbaar of te bestellen bij uw leverancier).

Afvalbehandeling en garantie-informatie

Correcte afvalverwerking van dit product:	
	<p>Dit teken indiceert dat dit product niet mag worden afgevoerd via het normale huisvuil in de gehele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient men verantwoord te recyclen zodat het duurzaam hergebruik van materialen wordt bevorderd.</p> <p>Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden en milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.</p>

De fabrikant biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van het land van de klant, met een minimum van 1 jaar (Duitsland: 2 jaar), te rekenen vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker wordt verkocht.

De garantie geldt alleen voor materiaal- of constructiefouten.

De reparaties die onder de garantie vallen mogen slechts worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

Bij het claimen van garantie, moet de originele factuur van aankoop (met aankoopdatum) worden ingediend..

De garantie geldt niet in geval van:

- Normale slijtage en verbruik
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door externe invloeden
- Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de handleiding, bijv aansluiting op een ongeschikte netvoeding of niet-naleving van de installatie-instructies- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd apparaten.

TROUBLESHOOTING GUIDE

LET OP: Voor het starten van de troubleshooting neemt men de stekker uit het stopcontact.

Probleem	Oplossing
Led-indicator is niet aan.	Controleer of de stekker van de Steam-mop betrouwbaar in het stopcontact steekt. Functioneren de stoppen? Neem anders een ander stopcontact waar de stoppen correct functioneren.
De Steam-mop geeft geen stoom.	Controleer of de watertank gevuld is met water en goed werd geplaatst.
Bleke residu blijft achter op de vloer.	Veroorzaakt door de Steam-mop die te lang op de zelfde plaats staat. Kan worden verwijderd met witte huishoud azijn of ontkalker. Alternatief het gebied nogmaals verwarmen en het residu zou moeten verdwijnen.
	LET OP: Het gebied niet oververhitten.

Hoofdkantoor

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl. Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten van Eurotops, kunt u terecht op: www.eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur, evenals druk- en vertaalfouten van de gebruiksaanwijzing voorbehouden.