

WIEDERAUFLADBARES FM-RADIOGERÄT MIT USB / SD PLAYER UND LED-TASCHENLAMPE

BETRIEBSHANDBUCH

BITTE LESEN SIE DAS HANDBUCH VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

BEWAHREN SIE ES SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!

PRODUKTBESCHREIBUNG



Abb. 1

No.	Description	No.	Description
1.	Lautstärkeregelungsrad	9.	TF-Kartensteckplatz
2.	LED-Taschenlampenschalter	10.	AN / AUS-Schalter
3.	DC-Ladebuchse	11.	Anzeigebildschirm
4.	USB-Anschluss	12.	0 - 9 Zifferntasten
5.	Wiederholungsmodus (Musikwiederholung)	13.	Zurück MP3 / Kanal / Schneller Rücklauf
6.	Aux (Audioeingang)	14.	Wiedergabe / Pause / Scan und Speicher Radiokanäle
7.	Kopfhörer-Anschlussbuchse	15.	Weiter MP3 / Kanal / Schneller Vorlauf
8.	MP3/FM/ AUX Wahlschalter	16.	Ladeanzeige / LED-Taschenlampe

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

BEDIENUNGSFM-RADIO

- zum Einschalten schalten Sie den AN / AUS Schalter **(10)** auf Position «ON».
- Drücken Sie kurz den MP3/FM-Wahlschalter **(8)**, um den FM-Radiomodus zu wählen. Das "FM"- Symbol erscheint auf der Anzeige.

- Drücken Sie lang die Taste **▶|| (14)**, bis die Frequenzbänder schnell den automatischen Scan anzeigen, um die FM-Kanäle zu speichern. Das FM-Radio spielt nach Autoscan und FM-Senderspeicherung automatisch.

Das Radio kann maximal 50 Senderfrequenzen speichern. Die Gesamtzahl der zugeteilten Nummern hängen jedoch von Ihrem Standort und der Anzahl der Radiosender ab, das Ihr Radio empfangen kann.

- Verwenden Sie das Lautstärkeregelungsrad **(1)**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

HINWEIS:

- Stecken Sie die Kopfhörer in die **Kopfhörer-Buchse (7)**, wenn Sie das Radio über Ohrhörer hören wollen.
- Um die Qualität der Aufnahme zu verbessern, ändern Sie die Position des Radios, damit die eingebaute Antenne eine hohe Empfangsqualität erhält.

- Im FM-Modus:
 - Drücken Sie die **▶|| (14)** Taste zur Pause oder zum Fortsetzen der Radiosendung.
 - Drücken Sie die **▶▶| (15)** Taste zum Abspielen des nächsten Kanals.
 - Drücken Sie die **|◀◀ (13)** Taste zum Abspielen des vorherigen Kanals.
 - Die Zifferntasten 0-9 können verwendet werden, um direkt den gewünschten Sender oder gescannten FM-Sender zu wählen. Das Radio wird in 3-4 Sekunden auf den ausgewählten Radiokanal wechseln. Zum Beispiel:
 1. Drücken Sie andauernd die Tasten 9 +3 +9, um den Sender auf dem FM-Frequenzband 939 zu wählen.
 2. Drücken Sie die Taste 9, um den gescannten FM-Kanal 9 zu wählen.
 - Drücken Sie Taste REP. Die Anzeige EINS auf dem Bildschirm und Radio wiederholt kontinuierlich die aktuelle MP3-Abspielung. Wenn Sie alle folgenden MP3s hören möchten, drücken REP lange. Die Anzeige "ALL" auf dem Bildschirm und Radio spielt alle MP3s ab und wiederholt sie.

MP3 DATEIWIEDERGABE

- **Der Radio erkennt nur das folgende aufmachen von Audio-Dateien: MP3. Wann die Dateien unterschiedlich sind von die gerade erwähnt, kann das Gerät nicht lesen.**
- **Ohne mindestens eine MP3-Audiodatei werden USB-Sticks und SD-Karten vom Radio nicht erkannt.**

- Führen Sie Ihr USB-Stick oder Ihre TF-Karte korrekt ein.
- Schalten Sie zum Einschalten den AN / AUS Schalter **(10)** auf die Position «ON».
- Drücken Sie kurz den MP3/FM Wahlschalter **(8)**, um den MP3-Modus einzuschalten. Das "USB" oder "SD"-Symbol wird auf dem Display angezeigt. LOAD erscheint auf dem Bildschirm und 4 Sekunden später können Sie die MP3s hören.

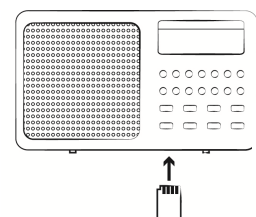


Abb. 2

- Im MP3-Modus:
- Die Zifferntasten 0-9 können verwendet werden, um eine bestimmte MP3 -Datei auszuwählen (beispielsweise drücken Sie andauernd die Tasten 1+6+8, um die 168. MP3-Datei auszuwählen, aber wenn weniger als 168 MP3Dateien vorhanden sind, wird die aktuelle MP3 -Datei weiterhin abgespielt).

- ►►Taste: kurz drücken, um die nächste MP3 -Datei abzuspielen, lange drücken, um vorzuspulen.
- ◀◀Taste: kurz drücken, um die vorherige MP3 -Datei abzuspielen, lange drücken, um zurückzuspulen.
- ►||Taste: kurz drücken, um abzuspielen oder zu pausieren.

LED TASCHENLAMPE

- Drücken und halten Sie den Schalter der LED-Lampe (2), um die LED einzuschalten.
- Lassen Sie die Taste los, um sie auszuschalten.

AUX FUNKTION

Verbinden Sie Radio (6 - Audio-Eingang) und Computer über einen 3,5-mm- Audio-Klinkenkabelstecker (siehe Abbildung 3 - nicht enthalten) . "LINE" und "AUX" werden auf dem Bildschirm angezeigt. Audio-Dateien, die auf Ihrem Computer enthalten sind, kann das Radio als externer Lautsprecher abhören.

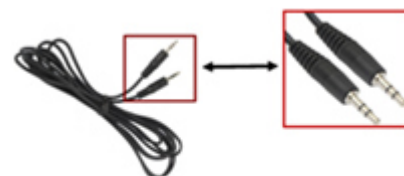


Abb. 3

FEHLERSUCHE

- Drücken Sie für den Betrieb des Gerätes leicht auf die Mitte der Taste.
- Legen Sie keine USB- und TF-Karte gleichzeitig in das Gerät.
- Wenn kein Audiogerät eingelegt ist, funktioniert der FM/MP3 Wahlschalter (8) nicht. Das Gerät spielt nur FM-Radio.
- Um die Lebensdauer Ihres Radios zu gewährleisten, laden Sie bitte das Radio auf, wenn der Ton verzerrt oder die Lautstärke schwach ist.

BATTERIEEINBAU UND AUFLADUNG

- Überprüfen Sie, dass die Batterie richtig installiert ist (s. Abbildung unten).
- Unterbrechungen im Lesen der USB- / TF-Karte oder Erscheinen des "OFF"-Symbol auf dem Display zeigen an, dass die Batterie schwach ist, und Sie müssen die Batterie mit dem USB-Ladekabel aufladen.
- Bringen Sie den EIN/AUS-Schalter (10) auf die Position «OFF», um das Gerät auszuschalten.
- Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels in der DC-Ladebuchse (3) und der anderen Seite mit dem USB-Anschluss des Computers (oder USB-Adapter) an. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ladeanzeige (16). Ansonsten bedeutet dies das Scheitern der Batterieladung, und Sie sollten nochmals den Zustand des USB-Ladekabels überprüfen, oder ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.

Aufladedetails

Ladezeit vor dem ersten Gebrauch: **5 Stunden**

Ladezeit für den nächsten **3 Stunden**
Gebrauch:

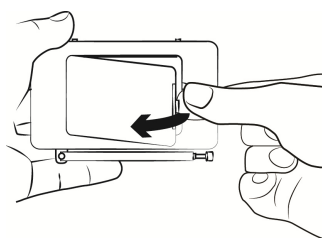


Abb. 4

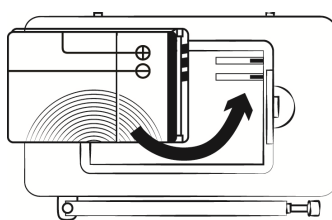


Abb. 5

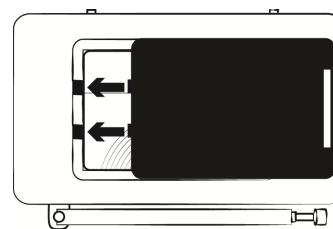


Abb. 6

TECHNISCHE DATEN

- Batterietyp: 1 x BL - 5C wiederaufladbarer Lithium-ion Akku, im Lieferumfang enthalten, 3,7 V \approx 800 mAh
- Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz
- Audio-Format: MP3
- Reichweite: 2-8 Stunden, je nach gewählter Lautstärke

WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung.
- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.
- Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
- Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
- Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze, etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
- **Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.**
- Es ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Lithium-Ionen-Batterien können leicht bersten, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die, wenn sie beschädigt werden, die Batterie Wärme erzeugen, explodieren oder sich entzünden lassen können.

Sicherheitshinweise den Akku betreffend

ACHTUNG :

- Der Akku darf nicht entfernt werden, bevor er nicht völlig entladen ist.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor man dieses entsorgt.
- Das Gerät muss vom Strom genommen werden, wenn man den Akku entfernt.
- Das Gerät darf auf keinem Fall wieder angesteckt werden, nachdem der Akku entfernt wurde.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Um die Lithiumbatterie zu entfernen, verfahren Sie entsprechend Teil « BATTERIEINBAU UND AUFLADUNG ».

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD