

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA

MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR

BRUKSANVISNINGEN

LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG REFERANSE!



NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE, MÅ DU SØRGE FOR AT SIDEN MIKROKAMERAEN MED SLOTEN FOR MICRO SD-KORT (8) SKAL VÆRE FAKTA OPPFØLGER. DETTE VIL UNNGÅ VIDEOENE OG FOTOENE VÆRE OPP NED NÅR DU VISER.




I. PRODUKTBESKRIVELSE



1. PÅ / AV-knapp / Separat lydopptaksknapp
2. Bilde / Video-knapp
3. Bevegelsesvarslingsmodus
4. LED-indikator
5. Kamera linse
6. Mikrofon
7. USB-port
8. Spor for micro SD-kort

J. INNSTILLING AV MICRO SD-KORTET

Før første bruk, sett inn et micro SD-kort (maksimal kapasitet: 32 GB, ikke inkludert).

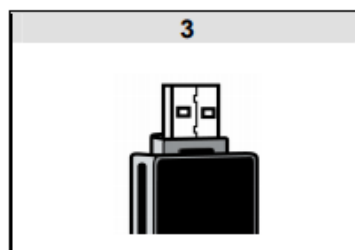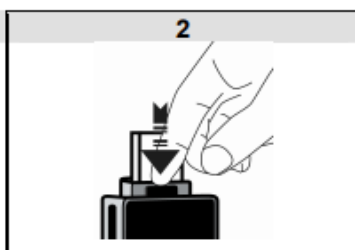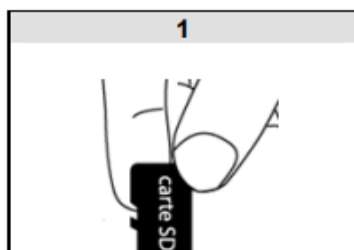


Når kortet er satt helt inn, vil du høre et klikk.

Merk: For å fjerne SD-kortet, fortsett også som trinn 2.

K. CHARGING THE MICRO CAMERA

Før du begynner å bruke, må du lade mikrokameraet i 5 timer for optimal ytelse.

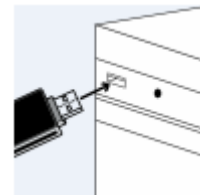

1. Koble den til USB-porten på datamaskinen din.
2. Blinklyset (4) blinker når det lades.
3. Når det er fulladet, slår det blå lyset (4) av.

Ladetid for neste bruk: 4 timer

Notes:

- For å bevare batteriet, bruk enheten til batteriet er helt utladet og lad opp med maksimal kapasitet i løpet av de 5 første bruksmåtene.
- Hvis mikro digicam ikke har vært brukt i lang tid, må du lade den fullstendig opp før bruk.
- Hvis det ikke er nok batteristrøm eller ikke nok minne, lagrer enheten først lyden eller videoopptaket for øyeblikket, og slår deretter av automatisk.

L. INNSTILLING TID OG DATO

1. Slå av mikrokameraet hvis det er på.
2. Koble den til USB-porten på datamaskinen din.
3. Gå til "Min datamaskin". Dobbeltklikk deretter på den flyttbare stasjonen som svarer til minnet til enheten.
4. Dobbeltklikk på "Time" -filen. Deretter endrer du dato og klokkeslett som formatet nedenfor: **ÅR-MÅNDE DATO TIMER: MINUTER: SEKUNDER** (for eksempel: hvis datoen er 31. januar 2013 og klokken er 9:30:30, skriv 2013-01-31 9:30:30).
5. Lagre filen.
6. Fjern "flyttbar disk" på en sikker måte. De neste videoene, bildene og lydopptakene viser oppdatert klokkeslett og dato.

Merk: Hvis "tid" -filen er fraværende i minnet til mikrokameraet eller har blitt slettet ved et uhell, følg disse trinnene for å opprette en ny fil:

Høyreklikk ved siden av en av mappene "FOTO", "TA OPP" eller "VIDEO". Klikk på "Nytt" og deretter "Tekstdokument" i menyen som vises. Åpne "tekstdokument" og skriv dato og klokkeslett i formatet nedenfor: **ÅR-MÅNDAGSTID: MINUTER: SEKUNDER**
Lagre det som et tekstdokument med filnavnet: "tid"



Hvis batteriet er utladet eller ikke har blitt ladet i flere dager, kan tiden tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. I så fall må du angi riktig dato og klokkeslett igjen.

M. DRIFT

1. HVORDAN Å SLÅ PÅ MIKRO-KAMERA

3. Langt trykk på knapp 1 til blått og rødt lys (4) lyser og mikrokameraet vibrerer samtidig.

4. Vibrasjonen stopper. Når enheten er initialisert, slår det blå lyset av og **bare det røde lyset lyser igjen**. Enheten går da inn i **ventemodus (rødt lys)**.

Auto Slå av

Når enheten går i ventemodus og ikke brukes i ca. 2 minutter, slår den automatisk av.

2. HVORDAN Å SLÅ DEN AV

Langt trykk på knapp 1 til mikrokameraet rister. Det røde lyset blinker 3 ganger og går av.

Merk: De nyeste bildene, videoene, lydopptakene vil bli lagret, og enheten slås av.

3. Å TA BILDER



IKKE DEKSELET FOR KAMERALINSEN NÅR DU TAR BILDER ELLER DU SPILLER INN VIDEOER

3. Slå på kameraet ditt (se avsnitt 1: " HVORDAN Å SLÅ PÅ MIKRO-KAMERA ").

4. I ventemodus (rødt lys), trykker du kort på knappen 2. Lyset blir blå og enheten vibrerer; bildet er tatt og lagret. Da blir lyset rødt; enheten går inn i ventemodus (rødt lys).

Merk: Gjenta trinn 2 så mange ganger som du vil ta andre bilder.

4. SPILLER EN VIDEO

Gå inn videomodus

I ventemodus (rødt lys), trykk lenge på knapp 2 til enheten vibrerer to ganger. Det røde lyset blinker 3 ganger og slår seg av. Videomodus er aktivert.

Ta opp en video

Kort trykkknapp 1 eller 3. Det røde lyset lyser, blinker 6 ganger og slår av. Videoopptaket starter da.

Stopper en video

Kort trykkknapp 2. Det røde lyset blinker, enheten vibrerer og lyset blir solidt rødt. Videoen stoppes deretter og filen er lagret. Enheten går i ventemodus (rødt lys).

5. VIDEO BEVEGELSESDEREKSJONS MODUS



- Så snart denne modusen er aktivert, blir enheten veldig sensitiv. Pass på at du ikke beveger den etter denne modusens aktivering, ellers vil opptaket starte.
- Når videobevegelsesopptaket starter, vil enheten registrere inntil batteriet er nede. For å stoppe opptaket, se prosedyren i avsnittet "stoppe video"

Går inn bevegelsesdeteksjonsmodus:

I ventemodus (rødt lys), kort trykknapp 3. Enheten vibrerer 3 ganger. Blå og røde lys blinker 4 ganger, så gå av. Bevegelsesdeteksjonsmodusen er aktivert.

Opptak av bevegelsesvideo:

Så snart enheten registrerer et bevegelige objekt, er det blå lyset på, og så slår av. Enheten starter opptak.

Stoppe bevegelsesvideo:

Kort trykknapp 3. Blått lys er på, enheten vibrerer en gang, det blå lyset er slått av; videoen stoppes deretter og filen er lagret. Det røde lyset er på (ventemodus)

6. LYDOPPTAK

Lydopptak

3. I ventemodus (rødt lys), kort trykknapp 1.

4. Enheten vibrerer en gang, det røde lyset slås av, det blå lyset blinker 3 ganger og går av. Lydopptaket starter.

Stopp lydopptak

Kort trykknapp 1. Blått lys er på, enheten vibrerer en gang, så slukker det blå lyset; opptaket stopper og lagrer filen. Det røde lyset (ventemodus) er på igjen.

Opptak igjen:

Kort trykknapp 1.

7. HVORDAN Å SE INNSPILT DATA PÅ DATAMASKINEN



- Pass på at enheten er godt satt inn i USB-porten på datamaskinen.
- Når du kobler den til datamaskinen, vent noen minutter, slik at datamaskinen kan gjenkjenne den som en flyttbar disk. Ikke utfør noen operasjon under godkjenningsprosedyren.
- Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner den, koble den til en annen USB-port på datamaskinen. Hvis dette andre forsøket også feiler, start datamaskinen på nytt og koble enheten til USB-porten.
- Før du fjerner enheten fra datamaskinen, må den fjernbare disken fjernes riktig og sikkert.

1. Kontroller at datamaskinen er slått på.
2. Koble mikrokameraet til datamaskinen. Etter tilkobling vil den bli oppdaget som "flyttbar disk".
3. Gå til "Min datamaskin". Dobbelklikk deretter på ikonet for flyttbar stasjon som svarer til minnet til enheten. Du kan deretter visualisere bildene (fotomappe), videoer (VIDEO-mappe), lytte til lydopptakene og velge filene du vil overføre til datamaskinen.

N. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VIDEO FORMAT	AVI
VIDEO LØSNING	1280 * 960 (30 bilder / sek)
VIDEO KODING	MJPEG
BILDFORMAT	JPG 1280 * 1024
BILDE PIX	5M
AUDIO FORMAT	WAV
USB	USB 2.0
SUPPORT SYSTEM	Windows me /2000, XP, win 7, 2003 / Vista
ARBEIDSTID ETTER EN FULL LADING	Ca 60 minutter
LADINGSSPENNING	DC5V
BATTERI	Litiumion, 250mAh, 3,7V

O. FEILSØKING

Problemer	Løsninger
Lavt batteri: Det grønne lyset blinker i 3 sekunder (mikro digicam lagrer først gjeldende innspillingsfil, og deretter slås av).	- Lad opp enheten.
Enheten funksjonsfeil	-Tilbakestill ved å trykke lenge på knappene 1 og 2 samtidig i noen sekunder. - Sjekk om SD-kortet ikke er skadet. Endre det hvis det er tilfelle.

P. ADVARSEL

- Ikke bruk enheten i høy luftfuktighet eller støvete omgivelser.
- Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
- Pass på at det ikke kommer væske på innsiden av enheten.



ADVARSEL: Du bør ikke kaste bort denne enheten med husholdningsavfall. Et selektivt samlingssystem for denne typen produkt er implementert av dine lokale myndigheter. Ta kontakt med dine lokale myndigheter for å finne ut hvordan og hvor samlingen foregår. Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektroniske enheter inneholder farlige stoffer som har skadelige effekter på miljøet eller menneskers helse og må resirkuleres. Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samles selektivt. Symbolet viser en søppelbeholder krysset ut med et X-symbol.

Imported by PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France Marketed by
EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD Made in P.R.C