

SOLARBETRIEBENER FUNKWECKER

Art.-Nr. 39 627

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten:

1. Akku: 1 aufladbarer Akku Typ AA 700 mAh
2. Energieverbrauch:
Alarm: <12 mA
Stromaufnahme: <105 uA
Normaler Stromverbrauch: <25 uA
Licht: <100 mA
Gangreserve: Ca. 12 Monate bei voller Ladung und einem Energieverbrauch von <1.09 mAh.

Bedienungshinweise:

1. Legen Sie den Akku ins Batteriefach. Die Uhr empfängt ein Funksignal, nachdem sich Stunden- und Minutenzeiger automatisch auf 4:00/8:00/12:00 Uhr bewegt haben.
2. Falls die Uhr nach 10 Minuten nicht läuft, empfängt sie das Funksignal zur nächsten vollen Stunde. Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeit manuell einzustellen.

Zeit manuell einstellen:

- 2.1 Halten Sie die Taste „M.set“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Zeiteinstellung zu starten. Halten Sie die Taste „M.set“ gedrückt, bis sich Stunden- und Minutenzeiger kurz vor die gewünschte Zeit bewegt haben.
- 2.2 Drücken Sie jetzt die Taste „M.set“ immer wieder kurz, bis Stunden- und Minutenzeiger die exakte gewünschte Zeit erreicht haben.
- 2.3 Zum Beenden der manuellen Zeiteinstellung drücken Sie die Taste „M.set“ 8 Sekunden lang.
3. Die Uhr läuft, wenn sie das Funksignal empfängt.

Funksignal Empfang:

- 4.1 Es gibt 8 Empfangszeiten pro Tag: 2:00 Uhr, 3:00 Uhr, 4:00 Uhr, 5:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr.
- 4.2 Taste REC: Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion manueller Signalempfang einzuschalten.


Alarm einstellen:

- 5.1 Taste „ON/OFF“: Zum Ein- und Ausschalten des Alarms. Zur Einstellung der Alarmzeit muss die Taste auf „ON“ stehen.
- 5.2 Alarm einstellen: Alarmknopf entgegen dem Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit einstellen.

Taste „SNOOZE/LIGHT“ (Schlummer/Licht)

6.1. Taste drücken, um das Licht einzuschalten.

6.2 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“, um ihn abzuschalten. Er ertönt nach 5 Minuten erneut. Zum Ausschalten der Alarmfunktion die Taste „ON/OFF“ auf Position „OFF“ stellen.

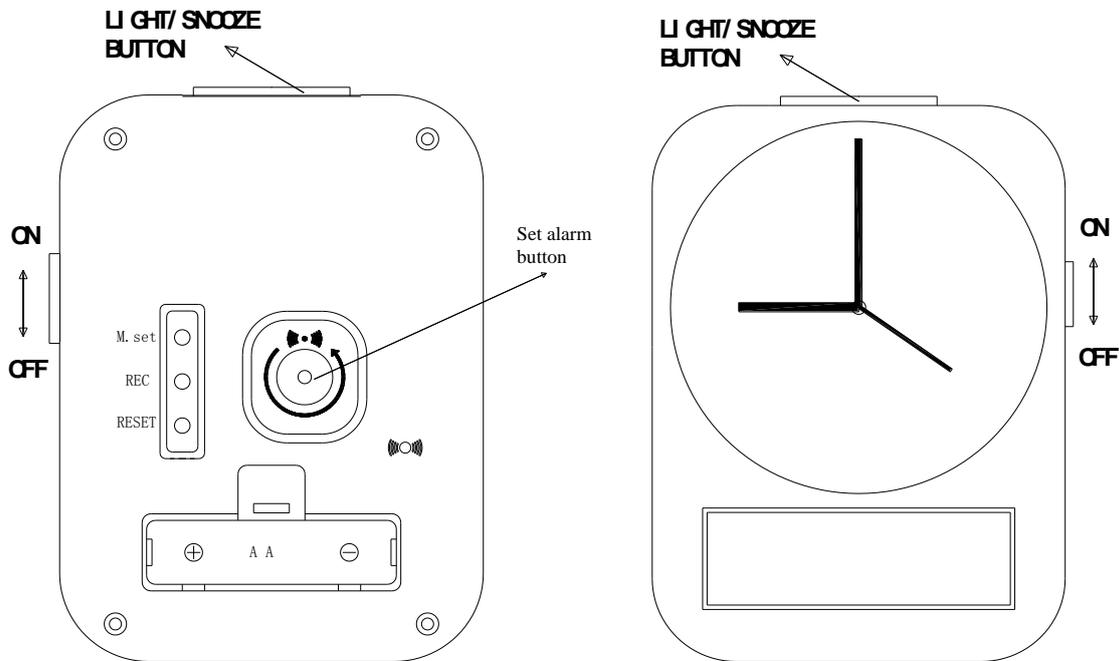

Hinweise:

1. Falls die Uhr nicht funktioniert, drücken Sie die Taste "RESET", oder überprüfen Sie den Akku.
2. Bitte entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch des Geräts den Akku.
3. Benutzen Sie keine nicht aufladbare Batterie.
4. Zum Aufladen des Akkus muss die Solarzelle zur Sonne gerichtet sein.
5. Bitte überprüfen und laden Sie den Akku, falls die Uhr nicht richtig funktioniert.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf
Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 12.09.2012