


SOLAR-FUNKUHR

GEBRAUCHSANLEITUNG



***VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH MÜSSEN SIE IHRE UHR GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN IM ABSCHNITT „RESET“ ZURÜCKSETZEN.**

PRODUKTBESCHREIBUNG

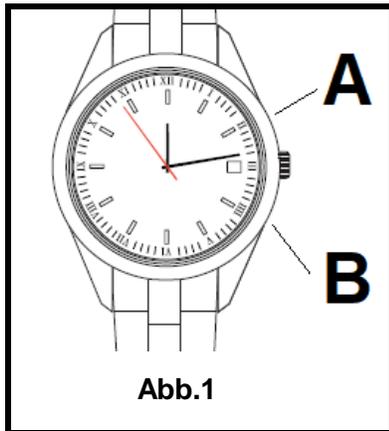

A. Anzeige des Wochentag/Empfangsqualität des RCC-signals

B. RCC-MODUS

Wasserdichtigkeit: 5 ATM

WICHTIG: Die Tasten A und B  sind versenkte Drucktasten. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

EIGENSCHAFTEN

- DCF-Funksignalempfang
- Automatischer Empfang des Funksignals zweimal täglich: Um 2:00 Uhr und 3:00 Uhr
- 12 Stunden-Zeitformat
- Anzeige des Wochentags und Überprüfung der Qualität des Signalempfangs
- Automatische Sommerzeit (DST)

Hinweis:

- Drehen Sie die Krone NICHT zum Einstellen der Uhrzeit, da die Uhr sonst nach diesem Vorgang das DCF-Signal nicht empfangen kann. Die Zeiteinstellung kann NUR durch den SIGNALEMPFANG oder das RESET-Verfahren durchgeführt werden.
- Fügen Sie der Krone keinen Stopper hinzu, wenn Sie die Uhr nicht verwenden.

MANUELLER SIGNAL-EMPFANG

WICHTIG: Die Taste B  ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

Drücken Sie einmal fest die Taste **B**, um in den RCC-Modus zu gelangen. Der Sekundenzeiger bewegt sich vorwärts und stoppt bei 45 Sekunden.

Die Empfangszeit dauert zwischen 3 und 8 Minuten.

WENN SICH DIE UHR IM RCC-MODUS BEFINDET, BEWEGEN SIE DIE UHR NICHT UND BERÜHREN SIE AUF KEINEN FALL DIE KRONE ODER TASTEN!

Wenn Sie die richtige Zeit nicht einstellen können, wiederholen Sie den gesamten Vorgang, um den RCC-Modus aufzurufen (siehe dazu die RESET-Verfahren).

Hinweis:

Für den bestmöglichen Empfang stellen Sie Ihre Uhr senkrecht mit dem Ziffernblatt in Richtung Fensterweisend (siehe Abbildung 2) oder im Freien.

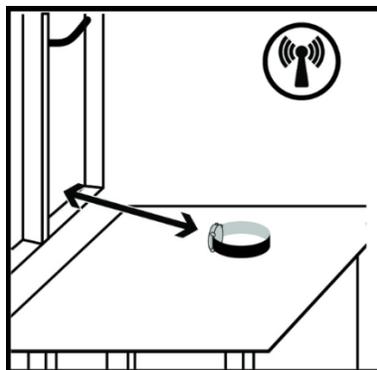


Abb. 2

Das Signal kann aus folgenden Gründen nicht empfangen werden:

- in der Nähe von hohen Gebäuden;
- in der Nähe eines bebauten Gebietes;
- in einem Bereich außerhalb des Funksignal-Versorgungsbereiches;
- in der Nähe von elektronischen oder elektrischen Geräten wie TV, WLAN-Radio, Handys und Computer, die zu unerwünschten Signalstörungen führen können;
- in der Nähe von Magnetismus- oder Elektromagnetismus-Quellen;
- in der Nähe von Wärmequellen;
- unter Bedingungen von schlechtem Wetter.

AUTOMATISCHER SIGNALEMPFANG

Die Uhr schaltet automatisch täglich um 2:00 Uhr und um 3:00 Uhr in den RCC-Modus. Das Signal ist nachts immer besser. Falls Ihre Uhr das Signal bei Tag nicht empfangen kann, lassen Sie sie einfach in der Nähe eines Fensters liegen, bei dem das Signal nachts stärker ist, um das Funksignal zu empfangen.

ANZEIGE DES WOCHENTAGS UND SIGNALSTÄTUS

WICHTIG: Die Taste **A**  ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

Drücken Sie einmal fest die Taste **A**. Der Minutenzeiger dreht sich schnell und hält 2 Mal an mit einer Pause zwischen beiden Stopps (siehe unten zur Bedeutung):

- 1. Stopp: Anzeige für den Wochentag.
- 2. Stopp: Anzeige für die Signalstärke. Die Uhr legt eine deutlich längere Pause ein und dann bewegt sich der Minutenzeiger wieder normal.

Ergebnisse der Anzeige siehe unten und auf der nächsten Seite:

ABLESEN DES WOCHENTAGS

MONTAG = 5 Sekunden



DIENSTAG = 10 Sekunden



MITTWOCH = 15 Sekunden



DONNERSTAG = 20 Sekunden



FREITAG = 25 Sekunden



SAMSTAG = 30 Sekunden



SONNTAG = 35 Sekunden



ABLESEN DER QUALITÄT DES SIGNALEMPFANGS

Hinweis: Wenn der zweite Zeiger auf **50 Sekunden** zeigt, wurde das **RCC-Signal** erfolgreich empfangen. Wenn er auf **40 Sekunden** zeigt, konnte **kein Signal** empfangen werden.

**KEIN
SIGNALEMPFANG
=
40 Sekunden**



**GUTER
SIGNALEMPFANG
=
50 Sekunden**



RESET-ZURÜCKSETZEN

Um ein erfolgreiches Zurücksetzen sicherzustellen, müssen alle drei Zeiger auf 12 Uhr zeigen. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals bis alle auf die 12 zeigen.

Das RESET-Verfahren sollte durchgeführt werden, wenn Sie auf die unten aufgeführten besonderen Umstände stoßen:


- Ein Verlust der Synchronisierung zwischen den Zeigern und der internen gespeicherten RCC-Zeit - aufgrund von Faktoren wie Magnetfeldern, großen Stößen oder starken Vibrationen.
- Wenn sich die Uhr nicht richtig einstellt und der RCC-Signalstatus nicht erfolgreich empfangen wurde.

Setzen Sie Ihre Uhr zurück, indem Sie wie unten beschrieben vorgehen:


1. **Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Tag auf gestern zu stellen.**



2. **Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Drücken Sie den Knopf A wiederholt, bis der Sekundenzeiger die Position 12 Uhr erreicht. Drehen Sie dann die Krone im Uhrzeigersinn, bis das genaue Datum von heute angezeigt wird. Drehen Sie dann den Minutenzeiger weiter, bis der Stundenzeiger und der Minutenzeiger auf 12 Uhr zeigen.**

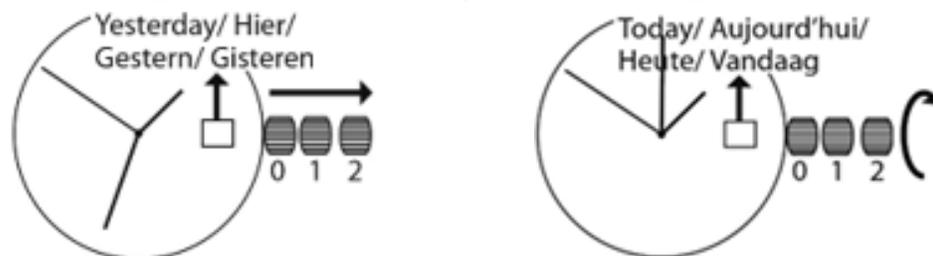

3. **Drücken Sie die Krone zurück auf Position 0. Der Sekundenzeiger dreht sich schnell und stoppt auf der Ziffer 9. Dann wechselt die Uhr in den Signalempfangsbetrieb. Der gesamte Vorgang dauert zwischen 3 und 10 Minuten. Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn der Signalempfang erfolgreich ausgeführt wurde.**

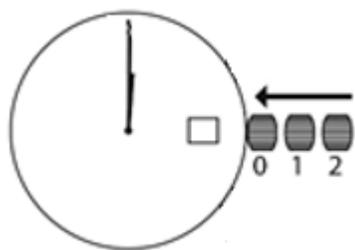

**WICHTIG:**

Bewahren Sie die Uhr NICHT länger als 6 Monate im Dunkeln auf.

Wenn Sie vorhaben, die Uhr längere Zeit nicht zu tragen, laden Sie sie vollständig auf, bevor Sie sie verwahren. Siehe Anweisungen zum Laden des Akkus unten.

LADEN DER BATTERIE

ANGABEN ZUR BATTERIE:

ML-1220 Lithium-Ionen-Knopfzellen-Akku, 3 V

Die Batterie der Solaruhr kann durch Sonnenlicht oder künstliches Licht aufgeladen werden. Legen Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach oben am besten unter eine Leuchtstofflampe, da diese die Uhr aufgrund ihrer geringen Wärmestrahlung (im Gegensatz zu anderen künstlichen Lichtquellen) nicht beschädigt. Fluoreszierendes Licht ist dem natürlichen Sonnenlicht am ähnlichsten.

LADEZEIT DER BATTERIE:


Lichtart	Lichtintensität	Zeit bis zur vollständigen Aufladung
Sonne (in der Nähe eines Fensters)	40 000 LUX	24 Stunden
LED-/künstliches Licht	15 000 LUX	36 Stunden

Führen Sie nach dem Aufladen den Rücksetzvorgang durch (siehe Abschnitt „Zurücksetzen“).

Für diese Uhr werden spezielle wiederaufladbare Batterien benötigt, die den von der Solarzelle produzierten Strom speichern können. Die Batterien müssen daher nicht regelmäßig ausgetauscht werden. Nach sehr langem Gebrauch kann es jedoch sein, dass die Batterie an Speicherkapazität verliert.

- Die Batterie darf auf keinen Fall selbstständig entfernt oder ausgetauscht werden.
- Der Einsatz von falschen Batterien kann zur Beschädigung der Uhr führen.
- Bewahren Sie die Uhr an einem Ort auf, der normalerweise hellem Licht ausgesetzt ist, wenn Sie sie längere Zeit nicht tragen. Dies verhindert, dass sich die Batterie entleert.

WIE WIRD DER RING GEWECHSELT?

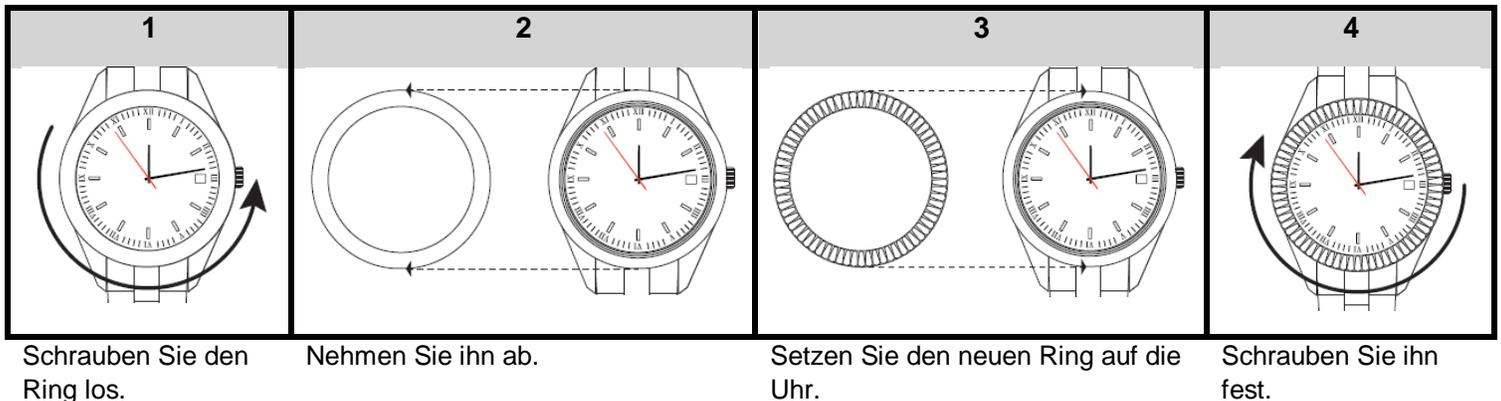

WARNHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone ganz gegen das Uhrgehäuse gedrückt ist, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.
- Nicht die Krone ziehen oder die Taste drücken, im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um ein lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie Ihre Uhr nicht herunterfallen lassen und dass sie nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird.
- „Batterie nicht verschlucken – Gefahr chemischer Verbrennungen“
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/
Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD,
Deutschland

