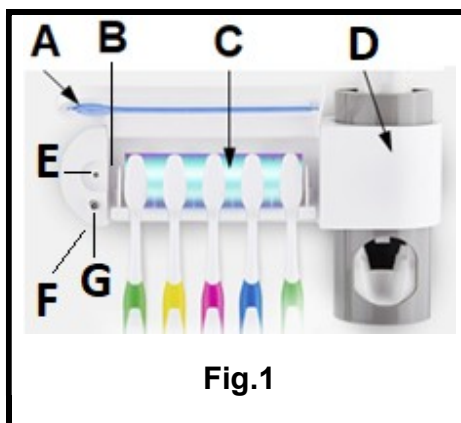


## Gebruiksaanwijzing

**LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!**

**WAARSCHUWINGEN**

1. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik
2. Controleer alvorens u het apparaat aansluit op het stopcontact of de spanning van uw apparaat, die is aangegeven op het kenmerkenplaatje, overeenstemt met de lokale spanning.
3. Als u de voedingskabel van het toestel uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker, niet aan de kabel.
4. Zorg ervoor dat de gleuf van de stroomaansluiting droog is voordat u het apparaat gebruikt.
5. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken worden:
  - als er een probleem is tijdens de bediening;
  - alvorens het apparaat te reinigen of er onderhoud aan uit te voeren,
  - alvorens het te monteren of demonteren;
  - wanneer u klaar bent met het apparaat te gebruiken.
6. Gebruik het apparaat niet wanneer het tijdens de bediening niet juist werkt of indien de stroomkabel of stekker beschadigd is.
7. Probeer het apparaat nooit zelf uit elkaar te halen of te herstellen. Breng uw apparaat naar een erkend servicecentrum.
8. **Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.**
9. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere vloeistoffen.
10. Gebruik het niet bij hoge temperatuur.
11. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
12. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee.
13. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.
14. Behandel het product met zorg. Een klap, een schok of een val, zelfs van een lage hoogte, kan het beschadigen.

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

- A. Deksel van de sterilisatielamp
- B. Tandborstelhouder
- C. Steriliserende lamp
- D. Tandpasta-automaat
- E. LED-indicator
- F. Adapteraansluiting
- G. Aan/uit-knop voor sterilisatielamp

Inbegrepen accessoires :

1x kleefpad + 1x adapter +1x tandenborstelhouder

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- tandenborstel-desinfectierek: DC 5V, 180mA, 2W
- **UV lamp** : 1 UVC-buis – Golflengte : 253,7nm - UV intensiteit = 1000 UW/cm<sup>2</sup>
- Adaptor : Input : AC110-240V – 50/60Hz/ Output : DC5V 500mA

## MONTAGE

### Het plakken van het kleefpad op de muur


1. Verwijder de plastic folie.
2. Plak het kleefpad, horizontaal, op een schone en droge muur, in de buurt van het stopcontact.

**Wacht 2 uur voordat u het tandenborstel-desinfectierek installeert !**



### Montage en installatie van het tandenborstel-desinfectierek

1. Installeer het tandenborstelrek door de 2 haken in de overeenkomstige gaten van het tandenborsteldesinfectierek te steken, net onder de UV-buislamp.
2. Na het openen van de tube tandpasta steekt u de hals in de tandpasta-automaat en schroeft u de tube met de wijzers van de klok mee.
3. Steek de 2 haken van het zelfklevende pad in de gaten, aan de achterkant van het tandenborstel-desinfectierekje (zie de afbeelding hiernaast).

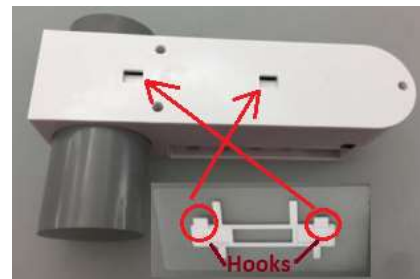

## BEDIENING

### A. TANDPASTA-AUTOMAAT

1. Na het installeren van de tube tandpasta (zie het hoofdstuk Montage), knijpt u in de bodem van de tube zodat de tandpasta langs de pomp van de dispenser naar beneden kan gaan.
2. Plaats uw tandenborstel met de haren naar boven op de bodem van de dispenser. Druk het tegen de binnenplaten van de dispenser om een passende hoeveelheid tandpasta te krijgen.

### B. TANDENBORSTELHOUDER

Installeer maximaal 5 tandenborstels op het tandenborstelrek.



Om te voorkomen dat er water in de UV-lamp terecht komt, droogt u deze af na gebruik van de tandenborstel voordat u deze aan het tandenborstelrek ophangt.

### C. TANDENBORSTEL-DESINFECTIE



**STAAR NIET** naar het UV licht.

**NIET** op mensen of dieren richten of in de ogen van mensen of dieren.

Raak de UV-buis **NIET** aan.

Gebruik **GEEN** UV-licht als lichtbron.

1. Steek de stekker van de adapterkabel in de adapteraansluiting van het product. Dan, steek de stekker van de adapter in het stopcontact.
2. Til het deksel van het tandenborstel-desinfectierekje op.

3. Druk op de AAN/UIT-knop om de UV-sterilisatielamp aan te zetten. De UV-lamp is aan. Het schakelt automatisch uit na 4-5 minuten.

**Opmerkingen:**

- Sluit het deksel na het inschakelen.
- Bij het eerste gebruik of wanneer de lamp lange tijd niet wordt gebruikt, kan de UV-lamp 6-10 seconden later oplichten (wanneer de temperatuur lager is dan 10 °C, kan de lamp niet oplichten).

4. Druk op de AAN/UIT-knop om de lamp uit te schakelen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- **DOMPEL DE TANDENBORSTEL NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.**
- **MAAK DE UV-LAMP NIET SCHOON.**
- **GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF REINIGINGSMIDDELEN.**

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
- Reinig met een droge en pluivrije doek. Als het vuil is, gebruik dan een licht vochtige doek en droog het goed af.
- Verwijder het tandenborstelrek om het grondig te reinigen. Droog het af en monteer het opnieuw.



**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.**

**Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.**

**Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC**

**Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland**

